SEARS Owner's Manual

CRAFTSMAN®

6.25 HORSEPOWER 22" REAR DISCHARGE POWER PROPELLED ROTARY LAWN MOWER



Model No. **917.377352**



CAUTION:

Read and follow all Safety Rules and Instructions before operating this equipment

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179

TABLE OF CONTENTS

Warranty	2	Product Specifications	11
Safety Rules	2	Service and Adjustments	13
Assembly	4	Storage	14
Operation	6	Troubleshooting	15
Maintenance Schedule	10	Repair Parts	32
Maintenance	10	Parts Ordering	Back Cover

WARRANTY

LIMITED TWO YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN POWER MOWER

For two years from date of purchase, when this Craftsman Lawn Mower is maintained, lubricated, and tuned up according to the operating and maintenance instructions in the owner's manual, Sears will repair free of charge any defect in material or workmanship.

If this Craftsman Lawn Mower is used for commercial or rental purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase.

This Warranty does not cover:

- Expendable items which become worn during normal use, such as rotary mower blades, blade adapters, belts, air cleaners and spark plug.
- Repairs necessary because of operator abuse or negligence, including bent crankshafts and the failure to maintain the equipment according to the instructions contained in the owner's manual.

Warranty service is available by returning the craftsman power mower to the nearest sears service center/department in the united states. This warranty applies only while this product is in use in the united states.

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

SEARS, ROEBUCK AND CO., D/817 WA, HOFFMAN ESTATES, ILLINOIS 60179

SAFETY RULES

TRAINING:

- Read this operator's manual carefully.
 Become familiar with the controls and know how to operate your mower properly. Learn how to quickly stop mower.
- Do not allow children to use your mower.
 Never allow adults to use mower without proper instructions.
- Keep the area of operation clear of all persons, especially small children and pets.
- Use mower only as the manufacturer intended and as described in this manual.
- Do not operate mower if it has been dropped or damaged in any manner.
 Always have damage repaired before using your mower.
- Do not use accessory attachments that are not recommended by the manufacturer.
 Use of such attachments may be hazardous.
- The blade turns when the engine is running.

PREPARATION:

- Always thoroughly check the area to be mowed and clear it of all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects.
 These objects will be thrown by the blade and can cause severe injury.
- Always wear safety glasses or eye shields when starting and while using your mower.
- Dress properly. Do not operate mower when barefoot or wearing open sandals.
 Wear only solid shoes with good traction when mowing.
- Check fuel tank before starting engine. Do not fill gas tank indoors, when the engine is running or when the engine is hot. Allow the engine to cool for several minutes before filling the gas tank. Clean off any spilled gasoline before starting the engine.
- Always make wheel height adjustments before starting your mower. Never attempt to do this while the engine is running.
- · Mow only in daylight or good artificial light.

OPERATION:

- Keep your eyes and mind on your mower and the area being cut. Do not let other interests distract you.
- Do not mow wet or slippery grass. Never run while operating your mower. Always be sure of your footing — keep a firm hold on the handles and walk.
- Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Always stop the engine whenever you leave or are not using your mower, or before crossing driveways, walks, roads, and any gravel—covered areas.
- Never direct discharge of material toward bystanders nor allow anyone near the mower while you are operating it.
- Before cleaning, inspecting, or repairing your mower, stop the engine and make absolutely sure the blade and all moving parts have stopped. Then disconnect the spark plug wire and keep it away from the spark plug to prevent accidental starting.
- Do not continue to run your mower if you hit a foreign object. Follow the procedure outlined above, then repair any damage before restarting and operating you mower.
- Do not change the governor settings or overspeed the engine. Engine damage or personal injury may result.
- Do not operate your mower if it vibrates abnormally. Excessive vibration is an indication of damage; stop the engine, safely check for the cause of vibration and repair as required.
- Do not run the engine indoors. Exhaust fumes are dangerous.
- Never cut grass by pulling the mower towards you. Mow across the face of slopes, never up and down or you might lose your footing. Do not mow excessively steep slopes. Use caution when operating the mower on uneven terrain or when changing directions — maintain good footing.
- Never operate your mower without proper guards, plates, grass catcher or other safety devices in place.

MAINTENANCE AND STORAGE:

- Check the blade and the engine mounting bolts often to be sure they are tightened properly.
- Check all bolts, nuts and screws at frequent intervals for proper tightness to be sure mower is in safe working condition.
- Keep all safety devices in place and working.
- To reduce fire hazard, keep the engine free of grass, leaves or excessive grease and oil.
- Check grass catcher often for deterioration and wear and replace worn bags. Use only replacement bags that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your mower.
- Always keep a sharp blade on your mower.
- Allow engine to cool before storing in any enclosure.
- Never store mower with fuel in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or an ignition source such as a hot water heater, space heater, clothes dryer, etc.


CAUTION: Always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug in order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs.

WARNING

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

ACCESSORIES

These accessories were available when this lawn mower was produced. They are also available at most Sears retail outlets and service centers. Most Sears stores can also order repair parts for you, when you provide the model number of your lawn mower. Some of these accessories may not apply to your lawn mower.

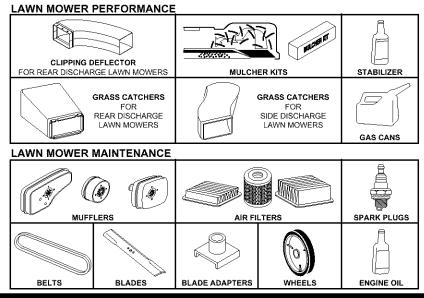

ASSEMBLY

Read these instructions and this manual in its entirety before you attempt to assemble or operate your new lawn mower. Your new lawn mower has been assembled at the factory with the exception of those parts left unassembled for shipping purposes. All parts such as nuts, washers, bolts, etc., necessary to complete the assembly have been placed in the parts bag. To ensure safe and proper operation of your lawn mower, all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to ensure proper tightness.

TO REMOVE LAWN MOWER FROM CARTON

- Remove loose parts included with mower.
- Cut down two end corners of carton and lav end panel down flat.
- Remove all packing materials except padding between upper and lower handle and padding holding operator presence control bar to upper handle.

 Roll lawn mower out of carton and check carton thoroughly for additional loose parts.

HOW TO SET UP YOUR LAWN MOWER

TO UNFOLD HANDLE

IMPORTANT: Unfold handle carefully so as not to pinch or damage control cables.

- Raise lower handle section to operating position and squeeze the bottom ends of lower handle towards each other until the pin in handle can be inserted into one of the three height adjustment
- Raise upper handle section to operating position, remove protective padding and tighten handle knobs securely.
- Remove any packing material from around control bar.
- Your handles may be adjusted for your mowing comfort. Refer to Service and Adjustments section of this manual.

Coperator presence control bar

Lift up

Lift up

Mowing position

Lower handle pin

3-position

HANDLE

ADJUSTMENT

BRACKET

TO INSTALL ATTACHMENTS

Your lawn mower was shipped ready to be used as a mulcher. To convert to bagging or discharging:

- Open rear door and remove mulcher plug. Store mulcher plug in a safe place.
- You can now install catcher or optional clipping deflector.
- To return to mulching operation, install mulcher plug into discharge opening of mower.

Mulcher plug

CAUTION: Do not run your lawn mower without mulcher plug in place or approved clipping deflector or grass catcher in place. Never attempt to operate the lawn mower with the rear door removed or propped open.

TO PREPARE BATTERY

NOTE: Your battery must be charged before you can start your lawn mower.


- Disconnect engine battery (male) from battery connector (female)
- Connect battery charger connector (male) to battery connector (female).
- Plug battery charger into 110 volt A.C. outlet.
- Leave battery charger connected for 24 hours before starting your engine for the first time.
- After charging, connect engine connector (male) to battery connector (female).

Your engine has an integral alternator for partial charging. Connect your battery charger to charge battery as required.

IMPORTANT: The engine alternaator will not charge a discharged battery.

At the end of the mowing season the battery hould be charged for 48 hours to protect the battery during winter storage.

CAUTION: Always disconnect the engine connector (male) from the battery connector (female) to prevent accidental starting when transporting or storing your lawn mower after the season.

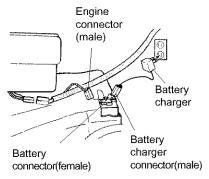

OPERATION

KNOW YOUR LAWN MOWER

Read this owners manual and safety rules before opperating your lawn mower. Compare the illustrations with your lawn mower to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

These symbols may appear on your lawn mower or in literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.




















OR WARNING

ON

ENGINE OFF

SLOW

DANGER, KEEP HANDS AND FEET AWAY

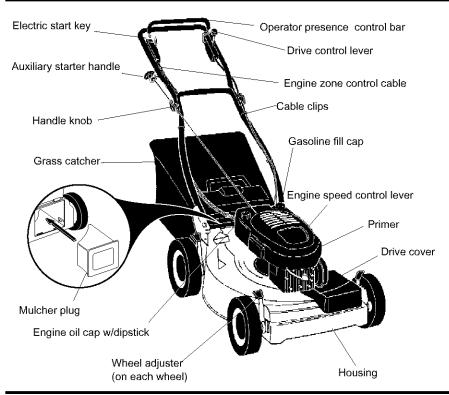

MEETS CPSC SAFETY REQUIREMENTS

Sears rotary walk-behind power lawn mowers conform to the safety standards of the American National Standards Institute and the U.S. Consumer Product Safety Commission. The blade turns when the engine is running.

Operator Presence Control Bar - must be held down to the handle to start the engine. Release to stop the engine.

Primer - pumps additional fuel from the carburetor to the cylinder for use when starting a cold engine.

Starter Handle - used for starting the engine. Electric Start Key - used for starting the engine.

Driver Control Lever - used to engage powerpropelled forward motion of lawn mower. Engine Control Lever - located on the side of the engine which allows you to select either fast (👉) or slow (🚗) engine speed. Mulcher Plug - must be removed to convert to bagging or discharging operation.

HOW TO USE YOUR LAWN MOWER

CAUTION: Do not run your lawn mower without mulcher plate in place and door closed or without an approved clipping deflector or grasscatcher in place. Never attempt to operate the lawn mower with the rear door removed or propped open. ENGINE SPEED

The engine speed is controlled by a lever located on the side of the engine. Fast () position is for starting engine, normal cutting and better grass bagging. Slow () position is for light cutting, trimming and fuel economy.



Engine speed control lever

ENGINE ZONE CONTROL

CAUTION: Federal regulations require an engine control to be installed on this lawn mower in order to minimize the risk of blade contact injury. Do not under any circumstances attempt to defeat the function of the operator control. The blade turns when the engine is running.

 Your lawn mower is equipped with an operator presence control bar which requires the operator to be positioned behind the lawn mower handle to start and operate the lawn mower.

TO ADJUST CUTTING HEIGHT

- Raise wheels for low cut and lower wheels for high cut.
- Wheels are set in low cut for shipping. Adjust cutting height to suit your requirements. Medium position is best for most lawns.
- To change cutting height, squeeze adjuster lever toward wheel. Move wheel up or down to suit your requirements. Be sure all wheels are in the same setting.

NOTE: Adjuster is properly positioned when plate tab inserts into hole in lever. Also, 9-position adjusters (if so equipped) allow lever to be positioned between the plate tabs.

Lower for high cut






Raise wheels for high cut

TO ATTACH GRASS CATCHER

- Close the flip lid. Flip lid must be closed while operating lawn mower.
- Lift the rear door on the mower housing and place the grass catcher frame onto the formed tabs on the rear door hinge bracket.
- The grass catcher is secured to the lawn mower housing when the rear door is lowered onto the grass catcher frame.

CAUTION: Do not run your lawn mower without clipping deflector or approved grass catcher in place. Never attempt to operate the lawn mower with the rear door removed or propped open.

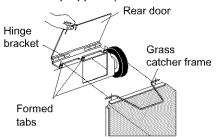

TO EMPTY GRASS CATCHER

- To remove grass catcher, release operator presence control bar to stop engine.
- Lift up rear door and remove the grass catcher by the handle.

NOTE: Do not drag the bag when emptying; it will cause unnecessary wear.



DRIVE CONTROL

- Self-propelling is controlled by holding the operator presence control bar down to the handle and pushing the drive control lever forward until it clicks; then release the lever.
- Forward motion will stop when the operator presence control bar is released. To stop forward motion without stopping engine, release the operator presence control bar slightly until the drive control disengages. Hold operator presence control bar down to handle to continue mowing without selfpropelling.
- To keep drive control engaged when turning comers, push down on handle and lift front wheels off ground while turning lawn mower.

 Operator presence

control bar

To engage drive control

Drive control disengaged

BEFORE STARTING ENGINE OIL

Your lawn mower is shipped without oil in the engine.

- Be sure mower is level and area around oil fill is clean.
- Remove engine oil cap w/dipstick and fill to the full line on the dipstick.
- Use 20 ozs. of oil. For type and grade of oil to use, see "ENGINE" in Customer Responsibilities section of this manual.
- · Pour oil slowly. Do not over fill.
- Check oil level before each use. Add oil if needed. Fill to full line on dipstick.
- To read proper level, tighten engine oil cap each time.
- Reinstall engine oil cap and tighten.
- After the first two (2) hours of mowing, change the oil, and every 25 hours thereafter. You may need to change the oil more often under dusty, dirty conditions.



GAS

 Fill fuel tank. Use fresh, clean, regular unleaded gasoline with a minimum of 87 octane. Do not mix oil with gasoline. Purchase fuel in quantities that can be used within 30 days to assure fuel freshness.

WARNING: Experience indicates that alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Drain the fuel tank, start the engine and let it run until fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See Storage Instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in fuel tank or permanent

TO START ENGINE

- To start a cold engine, push primer five (5) times before trying to start. Use a firm push. This step is not usually necessary when starting an engine which has already run for a few minutes.
- Move engine speed control lever to fast
 position.
- Hold operator presence control bar down to the handle.
- Turn electric start key clockwise to crank engine.

IMPORTANT: Do not crank engine more than five continous seconds between each time you try to start. Wait 5 to 10 seconts between each attempt.

- To start engine using the auxiliary starter handle, follow the steps above. Exchange the use of the start key for starter handle. Pull starter handle quickly. Do not allow starter rope to snap back.
- To stop engine, release operator presence control bar.

NOTE: In cooler weather it may be necessary to repeat priming steps. In warmer weather over priming may cause flooding and engine will not start. If you do flood engine wait a few minutes before attempting to start and do not repeat priming steps.


MOWING TIPS

- Under certain conditions, such as very tall grass, it may be necessary to raise the height of cut to reduce pushing effort and to keep from overloading the engine and leaving clumps of grass clippings.
- For extremely heavy cutting, reduce the width of cut by overlapping previously cut path and mow slowly.
- For better grass bagging and most cutting conditions, the engine speed should be set in the fast (*) position.
- When using a rear discharge lawn mower in moist, heavy grass, clumps of cut grass may not enter the grass catcher. Reduce ground speed (pushing speed) and/or run the lawn mower over the area a second time.
- If a trail of clippings is left on the right side of a rear discharge mower, mow in a clockwise direction with a small overlap to collect the clippings on the next pass.
- Pores in cloth grass catchers can become filled with dirt and dust with use and catchers will collect less grass. To prevent this, regularly hose catcher off with water and let dry before using.
- Keep top of engine around starter clear and clean of grass clippings and chaff.
 This will help engine air flow and extend engine life.

MULCHING MOWING TIPS

IMPORTANT: For best performance, keep mower housing free of built-up grass and trash. See "Cleaning" in CUSTOMER RESPONSIBILITIES section of this manual.

- The special mulching blade will recut the grass clippings many times and reduce them in size so that as they fall onto the lawn they will disperse into the grass and not be noticed. Also, the mulched grass will biodegrade quickly to provide nutrients for the lawn. Always mulch with your highest engine (blade) speed as this will provide the best recutting action of the blades.
- Avoid cutting your lawn when it is wet.
 Wet grass tends to form clumps and
 interferes with the mulching action. The
 best time to mow your lawn is the early
 afternoon. At this time the grass has
 dried and the newly cut area will not be
 exposed to the direct sun.
- For best results, adjust the lawn mower cutting height so that the lawn mower cuts off only the top one-third of the grass blades (See Fig. 10). If the lawn is overgrown it will be necessary to raise the height of cut to reduce pushing effort and to keep from overloading the engine and leaving clumps of mulched grass.
 For extremely heavy mulching, reduce your width of cut by overlapping previously cut path and mow slowly.
- Certain types of grass and grass conditions may require that an area be mulched a second time to completely hide the clippings. When doing a second cut, mow across or perpendicular to the first cut path.
- Change your cutting pattern from week to week. Mow north to south one week then change to east to west the next week. This will help prevent matting and graining of the lawn.



MAINTENANCE

	MAINTENANCE SCHEDU FILL IN DATES AS YOU COMPLETE REGULAR SERVICE	JLE	a EFO	REAC AFTER	HUSE USE EACH 10 L VERY 10 L	HOURS OUR HOURS HOUR REVERY S	S SON EASTOR	VICE D	ATES	
MOW ER	Check for Loose Fasteners Clean/Inspect Grass Catcher (If Equipped) Clean Lawn Mower Clean Under Drive Cover (Power-Propelled Mowers) Check drive belt/pulleys (Power-Propelled Mowers) Check/Sharpen/Replace Blade Lubrication Chart Clean Battery/Recharge (Electric Start Mowers)	V V	<i>y</i>	✓	V V3 V	V V V				
ENGINE	Check Engine Oil Level Change Engine Oil Clean Air Filter Inspect Muffler Clean or Replace Spark Plug Replace Air Filter Paper Cartridge	V			V _{1,2} V V V					

- 1 Change more often when operating under a heavy load or in high ambient temperatures.
- 2 Service more often when operating in dirty or dusty conditions.
- 3 Replace blades more often when mowing in sandy soil.
- 4 Charge 48 hours at end of season.

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this lawn mower does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, operator must maintain mower as instructed in this manual. Some adjustments will need to be made periodically to properly maintain your unit. All adjustments in the Service and Adjustments section of this manual should be checked at least once each season.


- Once a year, replace the spark plug, replace air filter element and check blade for wear. A new spark plug and clean/new air filter element assures proper air-fuel mixture and helps your engine run better and last longer.
- Follow the maintenance schedule in this manual.

BEFORE EACH USE

- · Check engine oil level.
- Check for loose fasteners.

LUBRICATION

Keep unit well lubricated (See "LUBRICATION CHART").

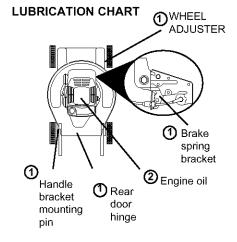

 SPRAY LUBRICANT
 REFER TO CUSTOMER RESPONSI BILITIES "ENGINE" SECTION.

IMPORTANT: Do not oil or grease plastic wheel bearings. Viscous lubricants will attract dust and dirt that will shorten the life of the self lubricating bearings. If you feel they must be lubricated, use only a dry, powdered graphite type lubricant sparingly.

PRODUCT SPECIFICATIONS

MODEL NUMBER	917.377352
SERIAL NUMBER	
DATE OF PURCHASE	
HORSEPOWER:	6.25
DISPLACEMENT:	11.5 CU. IN.
GASOLINE CAPACITY/ TYPE:	1.25 QUARTS
	UNLEADED REGULAR
OIL TYPE (API-SF/SG/SH):	SAE 30 (ABOVE 32°F)
	SAE 5W-30 (BELOW 32°F)
OIL CAPACITY:	20 OZS.
SPARK PLUG(GAP: .030")	CHAMPION RJ19L
VALVECLEARANCE:	INTAKE: .008
	EXHAUST: .008
SOLID STATE IGNITION	
AIR GAP:	.0125 IN.
BLADE BOLT TORQUE:	35-40 FT. LBS.
· The model and serial numbers will be found on a	decal attached to the rear of the

 The model and serial numbers will be found on a decal attached to the rear of the lawn mower housing. Record both serial number and date of purchase in space provided above.

LAWN MOWER

Always observe safety rules when performing any maintenance.

TIRES

- Keep tires free of gasoline, oil, or insect control chemicals which can harm rubber
- Avoid stumps, stones, deep ruts, sharp objects and other hazards that may cause tire damage.

BLADE CARE

For best results, mower blade must be kept sharp. Replace bent or damaged blades.

TO REMOVE BLADE

- Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with spark plug.
- Turn lawn mower on its side. Make sure air filter and carburetor are up.
- Use a wood block between blade and mower housing to prevent blade from turning when removing blade bolt.
- Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Remove blade bolt by turning counter clockwise. Use a 9/16" box or open end wrench.
- Remove blade and attaching hardware (bolt, lock washer and hardened washer).

NOTE: Remove the blade adapter and check the key inside hub of blade adapter. The key must be in good condition to work properly. Replace adapter if damaged.

TO REPLACE BLADE

- Position the blade adapter on the engine crankshaft. Be sure key in adapter and crankshaft keyway are aligned.
- Position blade on the blade adapter aligning the two (2) holes in the blade with the raised lugs on the adapter.
- Be sure the trailing edge of blade (opposite sharp edge) is up toward the engine.
- Install the blade bolt with the lock washer and hardened washer into blade adapter and crankshaft.

- Use block of wood between blade and lawn mower housing and tighten the blade bolt, turning clockwise.
- The recommended tightening torque is 35—40 ft. lbs


IMPORTANT: Blade bolt is grade 8 heat treated.

NOTE: We do not recommend sharpening blade — but if you do, be sure the blade is balanced.

TO SHARPEN BLADE

Care should be taken to keep the blade balanced. An unbalanced blade will cause eventual damage to lawn mower or engine.

- The blade can be sharpened with a file or on a grinding wheel. Do not attempt to sharpen while on the mower.
- To check blade balance, drive a nail into a beam or wall. Leave about one inch of the straight nail exposed. Place center hole of blade over the head of the nail. If blade is balanced, it should remain in a horizontal position. If either end of the blade moves downward, sharpen the heavy end until the blade is balanced.

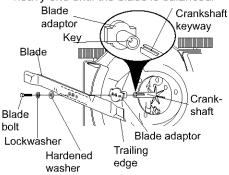

GEAR CASE

- To keep your drive system working properly, the gear case and area around the drive should be kept clean and free of trash build-up. Clean under the drive cover twice a season.
- The gear case is filled with lubricant to the proper level at the factory. The only time the lubricant needs attention is if service has been performed on the gear case
- If lubricant is required, use only Texaco Starplex Premium Grease, part no. 750355. Do not substitute.

DRIVE WHEELS

Check front drive wheels each time before you mow to be sure they move freely.

The wheels not turning freely means trash, grass cuttings, etc. are in the drive wheel area and must be cleaned to free drive wheels. If necessary to clean the drive wheels, check both front wheels.


- Remove hubcaps, hairpin cotters and washers.
- Remove wheels from wheel adjusters.
- Remove any trash or grass cuttings from inside the dust cover, pinion and/or drive wheel gear teeth.
- Put wheels back in place.
- If after cleaning, the drive wheels do not turn freely, contact your nearest service center.

GRASS CATCHER

- The grass catcher may be hosed with water, but must be dry when used.
- Check your grass catcher often for damage or deterioration. Through normal use it will wear. If catcher needs replacing, replace only with a manufacturer approved replacement catcher. Give the lawn mower model number when ordering.

ENGINE LUBRICATION

Use only high quality detergent oil rated with API service classification SF,SH, or SG. Select the oil's SAE viscosity grade according to your expected operating temperature.



NOTE: Although multi-viscosity oils (5W30, 10W30 etc.) improve starting in cold weather, these multi-viscosity oils will result in increased oil consumption when used above 32°F. Check your engine oil level more frequently to avoid possible engine damage from running low on oil.

Change the oil after the first 25 hours or at least once a year if the lawn mower is not used for 25 hours in one year.

Check the crankcase oil level before starting the engine and after each five (5) hours of continuous use. Tighten oil plug securely each time you check the oil level.

TO CHANGE ENGINE OIL

NOTE: Before tipping lawn mower to drain oil, drain fuel tank by running engine until fuel tank is empty.

- Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with spark plug.
- Remove engine oil cap; lay aside on a clean surface.
- Tip lawn mower on its side and drain oil into a suitable container. Rock lawn mower back and forth to remove any oil trapped inside of engine.
- Wipe off any spilled oil on lawn mower and on side of engine.
- Fill engine with oil. Fill only to the "FULL" line on the dipstick. DO NOT OVER FILL.
- Replace engine oil cap.
- Reconnect spark plug wire to spark plug.

Your engine will not run properly and may be damaged by using a dirty air filter.


Replace the air filter every year, more often if you mow in very dusty, dirty conditions. Do not wash air filter.

TO CHANGE AIR FILTER



- Remove the air filter by turning counterclockwise to the stop and pull away from collar.
- Remove filter from inside of cover.
- Clean the inside of the cover and the collar to remove any dirt accumulation.
- Insert new filter into cover.
- Put air filter cover and filter into collar aligning the tab with the slot.
- Push in on cover and turn clockwise to tighten.

MUFFLER

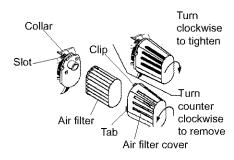

Inspect and replace corroded muffler as it could create a fire hazard and/or damage.

SPARK PLUG

Change your spark plug each year to make your engine start easier and run better. Set spark plug gap at .030 inch.

CLEANING

IMPORTANT: For best performance, keep mower housing free of built-up grass and trash. Clean underside of mower housing after each use.

CAUTION: Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with the spark plug.

- Turn lawn mower on its side. Make sure air filter and carburetor are up. Clean the underside of your lawn mower by scraping to remove build-up of grass and trash.
- Clean engine often to keep trash from accumulating. A clogged engine runs hotter and shortens engine life.
- Keep finished surfaces and wheels free of all gasoline, oil, etc.
- We DO NOT recommend using a garden hose to clean lawn mower unless the electrical system, muffler, air filter and carburetor are covered to keep water out. Water in engine can result in shortened engine life.

CLEAN UNDER DRIVE COVER

Clean under drive cover at least twice a season. Scrape underside of cover with putty knife or similar tool to remove any build-up of trash or grass on underside of drive cover.

SERVICE AND ADJUSTMENTS

CAUTION: BEFORE PERFORMING ANY SERVICE OR ADJUSTMENTS:

- Release control bar.
- Make sure the blade and all moving parts have completely stopped.
- Disconnect spark plug wire from spark plug and place where it cannot come in contact with plug.

LAWN MOWER

TO ADJUST CUTTING HEIGHT


See "TO ADJUST CUTTING HEIGHT" in the Operation section of this manual.

REAR DEFLECTOR

The rear deflector, attached between the rear wheels of your lawn mower, is provided to minimize the possibility that objects will be thrown out the rear of the lawn mower into the operator's mowing position. If the rear deflector becomes damaged, it should be replaced.

TO REMOVE/REPLACE DRIVE BELT


- · Remove drive cover. Remove belt by pushing down on gear case pulley.
- Turn lawn mower on its side with carburetor and fuel cap up.
- Remove blade.
- Remove debris shield.
- · Remove belt from engine pulley on crankshaft.
- Install new belt by reversing above steps.
- Always use factory approved belt to assure fit and long life.



TO ADJUST HANDLE

The handle on your lawn mower has three (3) height positions - adjust to height that suits you.

 Squeeze the bottom ends of lower handle towards each other until the pin in handle can be inserted into one of the three height adjustment holes.



ENGINE ENGINE SPEED

Your engine speed has been factory set. Do not attempt to increase engine speed or it may result in personal injury. If you believe that the engine is running too fast or too slow, take your lawn mower to an authorized service center/department for repair and adiustment.

CARBURETOR

Your carburetor has a non-adjustable fixed main jet for mixture control. If your engine does not operate properly due to suspected carburetor problems, take your lawn mower to an authorized service center/department for repair and adjustment.

STORAGE

Immediately prepare your lawn mower for storage at the end of the season or if the unit will not be used for 30 days or more.

LAWN MOWER

When lawn mower is to be stored for a period of time, clean it thoroughly, remove all dirt, grease, leaves, etc. Store in a clean, dry area.


- Clean entire lawn mower (See "CLEANING" in the Customer Responsibilities section of this manual).
- Lubricate as shown in the Customer Responsibilities section of this manual.
- Be sure that all nuts, bolts, screws, and pins are securely fastened. Inspect moving parts for damage, breakage and wear. Replace if necessary.
- Touch up all rusted or chipped paint surfaces; sand lightly before painting.

HANDLE

- You can fold your lawn mower handle for storage.
- Loosen the two (2) handle knobs on sides of the upper handle and allow handle to fold down to the rear.
- Squeeze the bottom ends of lower handle toward each other until pins in handle clear the brackets and pivot entire handle assembly forward and allow it to rest on mower.
- When setting up your handle from the storage position, the lower handle will require manually locking into the mowing position.

IMPORTANT: When folding the handle for storage or transportation, be sure to fold the handle as shown or you may damage the control cables.

Operator presence control bar

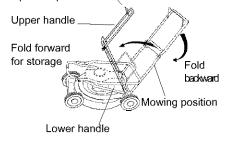



ENGINE

FUEL SYSTEM

IMPORTANT: It is important to prevent gum deposits from forming in essential fuel system parts such as carburetor, fuel hoses, or tank during storage. Also experience indicates that alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage.

- Drain the fuel tank.
- Start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.
- · Use fresh fuel next season.

NOTE: Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not drain the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

ENGINE OIL

Drain oil (with engine warm) and replace with clean engine oil. (See "ENGINE" in the Customer Responsibilities section of this manual).

CYLINDER

- · Remove spark plug.
- Pour one ounce (29 ml) of oil through spark plug hole into cylinder.
- Pull starter handle slowly a few times to distribute oil.
- · Replace with new spark plug.

BATTERY

Disconnect the battery from the engine connector and charge battery 48 hours.

OTHER

- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust. Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- · If possible, store your unit indoors and cover it to give protection from dust and dirt.
- Cover your unit with a suitable protective cover that does not retain moisture. Do not use
 plastic. Plastic cannot breathe which allows condensation to form and will cause your unit to
 rust.

IMPORTANT: Never cover mower while engine and exhaust areas are still warm.

CAUTION: Never store the lawn mower with gasoline in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.

TROUBLESHOOTING CHART

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Does not start	Dirty air filter.	Clean/replace air filter.
	Out of fuel.	• Fill fuel tank.
	Stale fuel.	Drain tank and refill with fresh clean fuel.
	Water in fuel.	Drain fuel tank and carburetor and refill tank with fresh gasoline.
	Spark plug wire is disconnected.	Connect wire to plug.
	Bad spark plug.	Replace spark plug.
	Loose blade or broken blade	Tighten blade bolt or
	adapter.	replace blade adapter.
	Control bar in released position.	Depress control bar to handle.
	Control bar defective.	Replace control bar.
Loss of power	Rear of lawn mower housing or cutting blade dragging in heavy grass.	Set to "Higher Cut" position.
	Cutting too much grass.	Set to "Higher Cut" position.
	Dirty air filter.	Clean/replace air filter.
	Buildup of grass, leaves,	Clean underside of mower
	and trash under mower.	housing.
	Too much oil in engine.	Check oil level.
	Walking speed too fast.	Cut at slower walking speed.

TROUBLESHOOTING CHART

Worn, bent or loose blade.			
Promposition is a six as	Replace blade. Tighten blade bolt.		
Wheel heights uneven.	Set all wheels at same height		
Low engine speed.	Set engine speed control in fast position.		
Buildup of grass, leaves	Clean underside of		
and trash under mower.	mower housing.		
Worn, bent or loose blade.	Replace blade. Tighten blade bolt.		
Bent engine crankshaft.	Contact an authorized service center.		
Engine flywheel brake is on	Depress control bar to		
when control bar is released.	upper handle before pulling starter rope.		
Bent engine crankshaft.	Contact an authorized service center.		
Blade adapter broken.	Replace blade adapter.		
Blade dragging in grass.	Move lawn mower to cut		
	grass or to hard surface		
	to start engine.		
Cutting height too low.	Raise cutting height.		
	Replace blade.		
	Clean grass catcher. Set angine anged control.		
• Low engine speed.	Set engine speed control in fast position.		
Grass is too high or wheel	Raise cutting height.		
height is too low.			
Rear of lawn mower	Raise rear of lawn mower		
housing or blade dragging	housing one (1) setting		
in grass.	higher.		
	Empty grass catcher.Adjust handle height to		
	Adjust nandie neight to suit.		
	 Low engine speed. Buildup of grass, leaves and trash under mower. Worn, bent or loose blade. Bent engine crankshaft. Engine flywheel brake is on when control bar is released. Bent engine crankshaft. Blade adapter broken. Blade dragging in grass. Cutting height too low. Lift on blade worn off. Catcher not venting air. Low engine speed. Grass is too high or wheel height is too low. Rear of lawn mower housing or blade dragging 		

TABLA DE MATERIAS

Garantía	17	Especificaciones del Producto	25
Reglas de Seguridad	17	Servicio y Adjustes	27
Montaje	19	Almacenamiento	28
Operación	20	Identificación de problemas	30
Mantenimiento	24	Partes de repuesto	Vea el manual
Programa de Mantenimiento	24	•	inglés del dueño
		Orden de Partes	Contratapa

GARANTIA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS PARA LA SEGADORA A MOTOR CRAFTSMAN

Por dos (2) años, a partir de la fecha de compra, cuando esta Segadora Craftsman se mantenga, lubrique y afine según las instrucciones para la operación y el mantenimiento en el manual del dueño, Sears reparará gratis todo defecto en el material y la mano de obra.

Si la Segadora Craftsman se usa para fines comerciales o de arriendo, esta garantía sólo se aplica por noventa (90) días a partir de la fecha de compra.

Esta Garantía no cubre:

- Artículos que se desgastan durante el uso normal tales como las cuchillas segadoras rotatorias, los adaptadores de la cuchilla, las correas, los filtros de aire y las bujías.
- Reparaciones necesarias debido al abuso o a la negligencia del operador, incluyéndose a los cigüeñales doblados y a la falta de mantenimiento del equipo según las instrucciones que se incluyen en el manual del dueño.

EL SERVICIO DE GARANTÍA ESTA DISPONIBLE al devolver la segadora a motor Craftsman al centro/ departmento de servicio Sears mas cercano en los estados unidos. Esta garantía se aplica solamente mientras el producto este en uso en los estados unidos.

Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que también tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., D/817WA, Hoffman Estates, IL 60179 USA

REGLAS DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: Esta maquina cortdora es capaz de amputar las manos y los pies y de lanzar objetos, si no se observan las instrucciones de seguridad siguinetes se pueden poducir lesiones graves o la muerte

Los est andares de seguridad exigen la presencia del operador en los controles para reducir a un minimo el riesgo de lesionarse. Su unidad viene epuopada con dichos controles. Por ningun motivo trate de elminar la función de los controls que exgin la presencia del operador.

ENTRENAMIENTO:

- Lea este manual del operador cuidadosamente.
 Familiarícese con los controles y aprenda a operar su segadora en forma adecuada.
 Aprenda a parar su segadora rápidamente.
- No permita que los niños usen su segadora. Nunca permita que los adultos operen la segadora sin contar con las instrucciones adecuadas.

- Mantenga el área de operación despejada de gente, especialmente de niños pequeños y de animales domésticos.
- Use la segadora solamente para los fines propuestos por el fabricante y según las explicaciones descritas en este manual.
- No opere la segadora si se ha caído o dañado en cualquiera forma. Siempre repare los daños antes de usarla.
- No use accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante. El uso de dichos accesorios puede ser peligroso.
- La cuchilla gira cuando el motor está funcionando.

PREPARACIÓN:

- Siempre revise cuidadosamente el área que se va a segar y despéjela de todas las piedras, palos, alambres, huesos y otros objetos extraños. Estos objetos serán lanzados con la cuchilla y pueden producir lesiones graves.
- Siempre use anteojos de seguridad o protectores

- de ojos cuando arranque y durante el tiempo que use la segadora.
- Vístase en forma adecuada. No opere la segadora sin zapatos o con sandalias abiertas. Use solamente zapatos sólidos con buena tracción cuando siegue.
- Revise el estanque de combustible antes de hacer arrancar el motor. No llene el estanque de gasolina en recintos cerrados, ni cuando el motor está funcionando o cuando está caliente. Permita que el motor se enfríe por varios minutos antes de llenar el estanque de gasolina. Limpie toda la gasolina derramada antes de hacer arrancar el motor.
- Siempre haga los ajustes de altura de las ruedas antes de hacer arrancar su segadora. Nunca trate de hacer ésto mientras que el motor está funcionando.
- Siegue siempre durante el día o con buena luz artificial.

OPERACIÓN:

- Mantenga sus ojos y su mente en la segadora y en el área que se está cortando. No permita que otros intereses lo distraigan.
- No corte césped mojado o resbaloso. Nunca corra mientras esté operando su segadora.
 Siempre asegúrese de mantener el equilibrio – mantenga el mango agarrado firmemente y camine.
- No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las partes rotatorias. Manténgase alejado de la abertura de descarga en todo momento.
- Siempre pare el motor cuando se vaya o cuando no esté usando su segadora, o antes de atravesar las entradas para autos, los senderos, caminos y áreas cubiertas de ripio.
- Nunca dirija la descarga del material hacia los espectadores ni permita a nadie cerca de la segadora mientras la esté operando.
- Antes de limpiar, inspeccionar o de reparar la segadora, pare el motor y esté completamente seguro de que la cuchilla y que todas las partes que se mueven se hayan detenido. Luego, desconecte el alambre de la bujía y manténgalo alejado de ésta para evitar el arranque por accidente.
- No continúe haciendo funcionar su segadora si le pega a un objeto extraño. Siga el procedimiento descrito anteriormente, luego repare cualquier daño antes de volver a arrancar y de operar su segadora.
- No cambie los ajustes del regulador o haga que el motor ande a una velocidad excesiva. Se pueden producir daños en el motor y lesiones personales.

- No opere su segadora si vibra fuera de lo normal. La vibración excesiva es una indicación de daño; pare el motor, revise en forma segura la causa de la vibración y haga las reparaciones según sea necesario.
- No haga funcionar el motor en recintos cerrados.
 Los gases de escape son peligrosos.
- Nunca corte el césped tirando la segadora hacia usted. Siegue a través de la cara de las pendientes, nunca hacia arriba o hacia abajo pues puede perder el equilibrio. No siegue pendientes demasiado empinadas. Tenga cuidado cuando opere la segadora en terreno disparejo o cuando cambie de dirección mantenga un buen equilibrio.
- Nunca opere la segadora sin las protecciones adecuadas, las planchas, el recogedor de césped y otros dispositivos de seguridad en su lugar.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO:

- Revise la cuchilla y los pernos de montaje del motor a menudo, para asegurarse que están apretados en la forma adecuada.
- Revise todos los pernos, tuercas y tornillos a intervalos frecuentes, para verificar si están apretados en forma adecuada, y asegurarse que la segadora se encuentra en condiciones de funcionamiento seguro.
- Mantenga todos los dispositivos de seguridad en su lugar y listos para funcionar.
- Para reducir el peligro de incendio, mantenga el motor sin césped, hojas y grasa o aceite en exceso.
- Revise el recogedor de césped a menudo para verificar si hay deterioro y desgaste y cambie las bolsas desgastadas. Use solamente las bolsas de repuesto recomendadas por el fabricante de su segadora o que cumplen con las especificaciones de éste.
- Siempre mantenga una cuchilla afilada en su segadora.
- Nunca guarde la segadora con combustible en el estanque dentro de un edificio en donde los gases pueden alcanzar una llama expuesta o una fuente de ignición, tal como el calentador de agua, la estufa de calefacción, la secadora de ropa, etc.

PRECAUCIÓN: Siempre desconecte el alambre

de la bujía y póngalo donde no pueda entrar en contacto con la bujía, para evitar el arranque paccidente, durante la preparación, el transporte, el ajuste o cuando se hacen reparaciones.

PRECAUCIÓN: Es conocido por el Estado de California que los gases de escape del motor de este productor contienen químicos los cuales a ciertos niveles, pueden ocasionar, cáncer, defectos de nacimiento, y otros daños al sistema reproductivo.

ACCESORIOS PARA LA SEGADORA

Estos accesorios estaban disponibles cuando se produjo la segadora. También están disponibles en la mayoría de las tiendas de Sears y en los centros de servicio. La mayoría de las tiendas Sears también pueden mandar a pedir partes de repuesto para usted, si les proporciona el número del modelo de su segadora. Algunos de estos accesorios tal vez no se apliquen a su segadora.





MANTENIMIENTO DE LA SEGADORA



MONTAJE

Lea estas instrucciones y este manual completamente antes de tratar de montar u operar su segadora nueva. Su segadora nueva ha sido montada en la fábrica con la excepción de aquellas partes que se dejaron sin montar por razones de envío. Todas las partes como las tuercas, las arandelas, los pemos, etc., que son necesarias para completar el montaje han sido colocadas en la bolsa de partes. Para asegurarse que su segadora funcione en forma segura y adecuada, todas las partes y los artículos de ferretería que se monten tienen que ser apretados seguramente. Use las herramientas correctas, como sea necesario, para asegurar que se aprieten adecuadamente.

PARA REMOVER LA SEGADORA DE LA CAJA DE CARTÓN

- Remueva las partes sueltas que se incluyen con la segadora.
- Corte las dos esquinas de los extremos de la caja de cartón y tienda el panel del extremo plano.
- Remueva todo el material de empaque, excepto la cuña entre el mango superior y él inferior, y la cuña que sujeta la barra de del control que exige la presencia del operador junto con el mango superior.

 Haga rodar la segadora hacia afuera de la caja de cartón y revísela cuidadosamente para verificar si todavía quedan partes sueltas adicionales.

COMO PREPARAR SU SEGADORA

PARA DESDOBLAR EL MANGO

IMPORTANTE: Desdoble el mango con cuidado para no pinchar o dañar los cable de control.


- Levante la sección del mango inferior hasta la posición de operación y alinee el agujero en éste con uno de los tres agujeros para determinar la altura en el puntal del mango.
- Inserte el perno del mango a través de éste y del puntal y asegúrelo con la manilla.
- Repita el procedimiento para el lado opuesto del mango.
- Levante la sección del mango superior hasta la posición de operación, remueva la cuña protectora y apriete las manillas del mango en forma segura.
- Remueva el material de empaque de alrededor de la barra de control.
- Sus mangos pueden ajustarse para que le acomode al segar. Refiérase a la sección de Servicio y Ajustes en este manual.

Barra de control que exige la presencia del operador

Mango Levantar Superior Levantar

Mango inferior Posición para segar

Pinza del mango



PARA INSTALAR LOS ACCESORIOS

Su segadora fue enviada lista para usarse como una acolchadora de capa vegetal. Para convertirla de modo que pueda ensacar o descargar:

- Abra la puerta trasera y remueva la bouchon acolchadora. Guárdela en un lugar seguro.
- Ahora puede instalar el recogedor o el desviador de recortes opcional.
- Para volver a la operación de acolchamiento con capa vegetal, instale la bouchon acolchadora en la abertura de descarga de la segadora.

PRECAUCIÓN: No haga funcionar su segadora sin la bouchon acolchadora aprobada en su lugar, o sin el desviador de recortes, o sin el recogedor de césped, aprobados, en su lugar. Nunca trate de operar la segadora cuando se ha removido la puerta trasera o cuando está un poco abierta.



PARA PREPARAR LA BATERÍA

AVISO: Su batería tiene que estar cargada antes de que pueda hacer arrancar su segadora.

- Desconecte el conector del motor (macho) al conector de la batería (hembra).
- Conecte el conector del cargador de la batería (macho) al conector de la batería (hembra).
- Enchufe el cargador de la batería dentro del enchufe de 110 volt C.A.
- Deje el cargador de la batería conectado por 24 horas antes de hacer arrancar su motor por la primera vez.
- Después de cargar, conecte el conector del motor al conector de la batería.


Su motor cuenta con un alternador integrado para carga parcial. Conecte su cargador de batería para cargarla según sea necesario.

IMPORTANTE: ELALTERNADOR DEL MOTOR NO CARGARA UNA BATERÍA DESCARGADA.

Al final de la temporada de siega, la batería se debe cargar por 48 horas para protegerla durante el período de almacenamiento en el invierno. PRECAUCIÓN: Siempre desconecte el conector del motor del conector de la batería para evitar el

arrangue por accidente al transportar o guardar su

segadora después de la temporada.

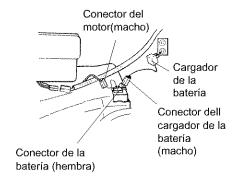

OPERACIÓN

FAMILIARICESE CON SU SEGADORA

LEA ESTE MANUAL DEL DUEÑO Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR SU SEGADORA. Compare las ilustraciones con su segadora para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para referencia en el futuro.

Estos símbolos pueden apareser sobre su segadora o en la literatura proporcionada con el producto. Aprenda y comprenda sus significados.


















ADVERTENCIA ENCENDIDO APAGADO

PELIGRO, GUARDE LAS MANOS Y LOS PIES LEJOS

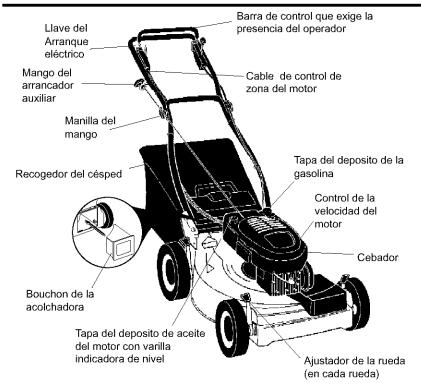

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA CPSC

Las segadoras a motor, que se conducen desde la parte de atrás, rotatorias, Sears, cumplen con los estandares de seguridad del American National Standards Institute y de la U.S. Consumer Product Safety Commission. La cuchilla gira cuando el motor está funcionando.

Barra de control que exige la presencia del operador- tiene que sujetar-se abajo, junto con el mango, para hacer arrancar el motor. Suéltela para parar el motor.

Cebador- bombea combustible adicional desde el carburador al cilindro para uso cuando se necesita hacer arrancar un motor frío.

Mango del arrancador auxiliar - se usa para hacer arrancar el motor.

Llave del Arrangue eléctrico - se usa para hacer arrancar el motor

Palanca de control de la impulsión -se usa para enganchar la segadora para movimiento hacia adelante impulsada a motor.

Control de la velocidad del motor-situada en la parte lateral del motor que le permite seleccionar la velocidad del motor ya sea rápida (ሩ) o lenta (**---**).


Bouchon de la acolchadora - situada en la abertura de la descarga y debe ser quitada cuando se convierte la operacción de ensacado a descarga. La operación de cualquier segadora puede hacer que salten objetos extraños dentro de sus ojos. lo que puede producir daños graves en éstos. Siempre use anteojos de seguridad o protección para los ojos mientras opere su segadora o cuando haga ajustes o reparaciones. Recomendamos una mascara de seguridad de visión amplia, para uso espejuelos o anteojos de seguridad estandarte.

COMO USAR SU SEGADORA

PRECAUCIÓN: No haga funcionar su segadora sin el desviador de recortes o sin el recogedor de césped, aprobados, en su lugar. Nunca trate de operar la segadora cuando se ha removido la puerta trasera o cuando está un poco abierta. CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL

MOTOR

La velocidad del motor se controla por medio de una palanca ubicada en el lado del motor. La posición de alta () se usa para arrancar el motor, para el corte normal y un mejor ensacamiento del césped. La posición baja (🚗) es para corte liviano, recorte y para economizar combustible.



CONTROL DE ZONA DEL MOTOR

PRECAUCIÓN: Las regulaciones federales exigen que se instale un control para el motor en esta segadora para reducir a un mínimo el riesgo de lesionarse debido al contacto con la cuchilla. Por ningún motivo trate de eliminar la función del control del operador. La cuchilla gira cuando el motor está funcionando.

Su segadora viene equipada con una barra de control que exige la presencia del operador, lo que requiere que el operador esté detrás del mango de la segadora para hacerla arrancar y operarla.

PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE

- Levante las ruedas para el corte bajo y baje las ruedas para el corte alto.
- Ajuste la altura de corte para que se acomode a sus requisitos. La posición del medio es la mejor para la mayoría de los céspedes.
- Para cambiar la altura de corte, empuje la palanca del ajustador hacia la rueda. Mueva la rueda hacia arriba o hacia abajo de modo que se acomode a sus requisitos. Asegúrese que todas las ruedas queden igualmente ajustadas.

ATENCIÓN: El ajustador esta correctamente colocado cuando las oreias de la placa están insertadas en el agujero del mango. También, los ajustes de 9 posiciones (si equipado) permiten que el mango pueda ser movido entre las oreias de la placa.

Oreias de la placa Para un corte alto, baje las ruedas

Para un corte bajo, levante las ruedas

Mango

PARA MONTAR Y ADJUNTAR EL RECOGEDOR DE CÉSPED

- Cierre la tapa soltable. La tapa soltable debe estar cerrada cuando se esta operando la segadora.
- Levante la puerta trasera de la caja de la segadora y ponga el bastidor del recogedor de césped en las orejas formadas en el puntal de bisagra de la puerta trasera.
- El recogedor de césped esta asegurado en la caja de la segadora cuando se baja la puerta trasera para descansar en el bastidor del recogedor de césped


PRECAUCIÓN: No haga funcionar su segadora sin el desviador de recortes o sin el recogedor de césped, aprobados, en su lugar. Nunca trate de operar la segadora cuando se ha removido la puerta trasera o cuando está un poco abierta.



PARA VACIAR EL RECOGEDOR DE CÉSPED

- Para remover el recogedor del césped suelte la barra de control del operador para poder parar el
- Levante la puerta de atras y remova el recogedor del césped por el mango.

AVISO: No arrastre la bolsa cuando la vacíe; se producirá un desgaste innecesario.



CONTROL DE LA IMPULSIÓN

- La autoimpulsión se controla al sujetar la barra de control que exige la presencia del operador hacia abajo en el mango y al empujar la palanca de control de la impulsión hacia adelante hasta que suene "clic," luego se suelta la palanca.
- El movimiento hacia adelante parará cuando la barra de control que exige la presencia del operador se suelta. Para parar el movimiento hacia adelante sin parar el motor, suelte la barra de control que exige la presencia del operador un poco hasta que se desenganche el control de la impulsión. Sujete la barra de control que exige la presencia del operador abajo en contra del mango para continuar segando sin autoimpulsión.
- Para mantener el control de la impulsión enganchado cuando se de vuelta en las esquinas, empuje el mango hacia abajo y levante las ruedas delanteras fuera del suelo al girar la segadora.

Barra de control que exige la presencia del operador

Control de la impulsion

Para
enganchar el
control de la
impulsion

Control de la impulsion desengandrado

ANTES DE HACER ARRANCAR EL MOTOR ACEITE

Su segadora fue enviada sin aceite en el motor.

- Asegúrese que la segadora esté nivelada y que el área alrededor del depósito de aceite esté limpia.
- Remueva la tapa del depósito de aceite del motor con la varilla indicadora de nivel y rellene hasta la línea de lleno en ésta.
- Use 20 oz. de aceite. Para el tipo y la calidad vea "MOTOR" en la sección de las Responsabilidades del Cliente en este manual.
- Vac
 ie el aceite lentamente. No lo llene demasiado.
- Revise el nivel del aceite antes de cada uso.
 Agregue aceite si es necesario. Llene hasta la línea de lleno en la varilla indicadora de nivel.
- Para leer el nivel adecuado, apriete la tapa del depósito de aceite del motor cada vez.
- Vuelva a instalar la tapa del depósito del aceite y apriétela.
- Después de las dos (2) primeras horas de siega, cambie el aceite y cada 25 horas de ahí en adelante. Puede necesitar cambiar el aceite más a menudo cuando las condiciones son polvorosas o sucias.

GASOLINA

Llene el estanque de combustible. Use gasolina regular, sin plomo, nueva y limpia con el mínimo de 87 octanos. (El uso de gasolina con plomo aumentará los depósitos de óxido de plomo y carbono y se reducirá la duración de la válvula). No mezcle el aceite con la gasolina. Para asegurar que la gasolina utilizada sea fresca compre estanques los cuales puedan ser utilizados durante los primeros 30 días.

ADVERTENCIA: La experiencia ha indicado que los combustibles mezclados con alcohol (conocidos como gasohol, o el uso de etanol o metanol) pueden atraer la humedad, la que conduce a la separación y formación de ácidos durante el almacenamiento. La gasolina acídica puede dañar el sistema del combustible de un motor durante el almacenamiento. Para evitar los problemas con el motor, se debe vaciar el sistema del combustible antes de guardarlo por un período de 30 días o más. Vacíe el estangue del combustible, haga arrancar el motor y hágalo funcionar hasta que las líneas del combustible y el carburador queden vacíos. La próxima temporada use combustible nuevo. Vea las Instrucciones Para El Almacenamiento para más información. Nunca use productos de limpieza para el motor o para el carburador en el estangue del combustible pues se pueden producir daños permanentes.

PARA HACER ARRANCAR EL MOTOR

- Para hacer arrancar un motor frío, empuje el cebador cinco (5) veces antes de tratarlo. Use un empuje firmemente. Este paso normalmente no es necesario cuando se hace arrancar un motor que ya ha estado funcionando por unos cuantos minutos.
- Mueva la palanca de control de velocidad a la posición de rápido ().
- Sujete la barra de control que exige la presencia del operador abajo en el mango.
- Gire la llave para el arranque eléctrico en el sentido de las manillas del reloj para hacer arrancar el motor.

importante: No haga arrancar el motor más de 5 segundos continuados. Espere 5 a 10 segundos entre cada vez que trate de hacerlo arrancar.

- Para hacer arrancar el motor usando la manilla del arrancador auxiliar, siga los pasos anteriores. Intercambie el uso de la llave del arranque eléctrico por el cordón arrancador. Tire la manilla arrancadora rápidamente. No permita que el cordón arrancador se devuelva abruptamente.
- Para parar el motor, suelte la barra de control que exige la presencia del operador.


Tapa del deposito de aceite con varilla indicadora de nivel



Tapa del rellenador de gasolina

CONSEJOS PARA SEGAR

- Bajo ciertas condiciones, tal como césped muy alto, puede ser necesario el elevar la altura del corte para reducir el esfuerzo necesario para empujar la segadora y para evitar sobrecargar el motor, dejando montones de recortes de césped.
- Para un corte muy pesado, reduzca el ancho del corte pasando parcialmente por encima del lugar anteriormente cortado y siegue lentamente.
- Para un mejor ensacado del césped y para la mayoría de las condiciones de corte, la velocidad del motor debe ajustarse a la posición de rápido (**).
- Cuando use una segadora con descarga trasera en césped húmedo y pesado, los montones del césped cortado puede que no entren en el recogedor de césped. Reduzca la velocidad del recorrido (velocidad de empuje) y/o haga funcionar la segadora sobre el área por segunda vez.
- Si queda una huella de cortes en el lado derecho de una segadora con descarga trasera, siegue en la dirección en que giran las manillas del reloj, solapando un poco para recaudar los recortes en la próxima pasada.
- Los poros en los recogedores de césped de tela pueden llenarse con mugre y polvo con el uso y los recogedores recaudarán menos césped.
 Para evitar ésto, rocíe el recogedor con la manguera de agua regularmente y déjelo secarse antes de usarlo.
- Mantenga la parte superior del motor, alrededor del arrancador, despejada y sin recortes de césped y paja. Esto ayudará el flujo del aire del motor y extenderá su duración.
- Los poros en los recogedores de césped de tela pueden llenarse con mugre y polvo con el uso y los recogedores recaudarán menos césped.
 Para evitar ésto, rocíe el recogedor con la manguera de agua, regularmente, y déjelo secarse antes de usarlo.



CONSEJOS PARA SEGAR Y ACOLCHAR

IMPORTANTE: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO MANTENGA LA CAJA DE LA SEGADORA SIN ACUMULACION DE CESPED Y BASURA. VEA "LIMPIEZA" EN LA SECCION DE "RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE" DE ESTE MANUAL

- La cuchilla acolchadora especial va a volver a cortar los recortes de césped muchas veces, y los reduce en tamaño, de modo que si se caen en el césped se van a dispesar entre éste y no se van a notar. También, el césped acolchado se va a deshacer rápidamente entregando substancias nutritivas para el césped. Siempre acolche con la velocidad del motor (cuchilla) más alta, pues así se obtendrá la mejor acción de recorte de las cuchillas.
- Evite cortar el césped cuando esté mojado. El césped mojado tiende a formar montones e interfiere con la acción de acolchado. La mejor hora para segar el césped es temprano en la tarde. A esa hora éste se ha secado y el área recién cortada no quedará expuesta al sol directo.
- Para obtener los mejores resultados, ajuste la altura del corte de la segadora de modo que ésta corte solamente el tercio superior de las hojas de césped (Vea la Fig. 10). En el caso de que el césped haya crecido demasiado, puede ser necesario el elevar la altura del corte para reducir el esfuerzo necesario para empujar la segadora y para evitar sobrecargar el motor, dejando montones de recortes de césped. Para un acolchamiento muy pesado, reduzca el ancho del corte pasando por encima del lugar anteriormente cortado y siegue lentamente.
- Ciertos típos de césped y sus condiciones pueden exigir que un área tenga que ser acolchada por segunda vez para esconder completamente los recortes. Cuando se haga el segundo corte, siegue atravesado o en forma perpendicular a la pasada del primer corte.
- Cambie su patrón de corte de semana a semana. Siegue de norte a sur una semana y luego cambie de este a oeste la próxima semana. Esto evitará que el césped se enrede y

MANTENIMENTO

	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO LLENE ŁAS FECHAS A MEDIDA QUE COMPLETE SU SERVICIO REGULA	4R	ANTES T	E CADA L	JSO AUG DECADA U ADA 10 HOR ADA 10 HOR	AS AS 25 HORA CADA TO CADA A	S ORA	OA ALMACEI FECHA	AS DE S	SERVI	CIO
	Revisar si hay sujetadores sueltos	~				~					
s	Limpiar/inspeccionar el recogedor de césped (si viene equipado)	~	~			,					
Ε	Limpiar la segadora		1			1					
G	Limpiar debajo de la cubierta de la trans- misión (segadoras con poder propulsor)			<u> </u>							
D	Revisar las correas y las poleas impul- sadas (segadoras con poder propulsor)				~						
ГÖ	Revisar o/afilar/cambiar la cuchilla				√ 3						
R	Tabla de lubricación				~	~					
Ľ	Limpiar la baterla/recargar (segadoras con arranque eléctrico)				V	✓ 4					
М	Revisar el nivel del aceite	~									
ľö	Cambiar el aceite del motor				1 ,2						
Ιĭ	Limpiar el filtro de aire				V 2						
Ιò	Inspeccionar el silenciador				~						
ĬŘ	Limpiar o/cambiar la bujía				V						
Ľ	Cambiar el cartucho de papel del filtro de aire				/ 2						

- 1 Cambiar más a menudo cuando se opere bajo carga pesada o en ambientes con altas temperaturas
- 2 Dar servicio más a menudo cuando se opere en condiciones sucias o polvorosas.
- 3 Cambie las cuchillas más a menudo cuando siegue en terreno arenoso.
- 4 Cargar por 48 horas al fin de la temporada.

RECOMENDACIONES GENERALES

La garantía de esta segadora no cubre los artículos que han estado sujetos al abuso o a la negligencia del operador. Para recibir todo el valor de la garantía, el operador tiene que mantener la segadora según las instrucciones descritas en este manual.

Hay algunos ajustes que se tienen que hacer en forma periódica para poder mantener su unidad adecuadamente.

Todos los ajustes en la sección de Servicio y Ajustes de este manual tienen que ser revisados por lo menos un vez por cada temporada.

- Una vez al año, cambie la bujía, limpie o cambie el elemento del filtro de aire y revise si la cuchilla está desgastada. Una bujía nueva y un elemento del filtro de aire limpio/ nuevo aseguran la mezcla de aire-combustible adecuada y ayudan a que su motor funcione mejor y que dure más.
- Siga el programa de mantenimiento en este manual.


ANTES DE CADA USO

- Revise el nivel del aceite del motor.
- Revise si hay sujetadores sueltos.

LUBRICACIÓN

Mantenga la unidad bien lubricada (vea la "TABLA DE LUBRICACIÓN").

TABLA DE LUBRICACIÓN

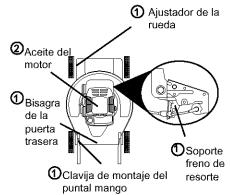

- 1 Rocie el lubricante
- ② Refierase a la sección de responsabilidades del cliente en "motor"

IMPORTANTE: No aceite o engrase los rodamientos de la rueda de plastico. Los lubricantes viscosos atraeran polvo y mugre, lo que acortara la duración de los rodamientos autolubricantes. Si cree que tienen que lubricarse, use solamente un lubricante tipo grafito, de polvo seco, en forma moderada

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

LOI LOII IOAGIGILO DEL	I ROBOOTO
NÚMERO DE MODELO	917.377352
NÚMERO DE SERIE	
FECHA DE COMPRA	
CABALLOS DE FUERZA:	6.25
DESPLAZAMIENTO:	11.5 CU. IN.
CAPACIDAD Y TIPO DE GASOLINA:	1.5 Cuartos REGULAR SIN PLOMO
TIPO DE ACEITE: (API-SF/SG/SH)	SAE 30 (sobre 32°F) SAE 5W-30 (debajo 32°F)
CAPACIDAD DE ACEITE:	20 oz. de capacidad
BUJÍA (ABERTURA: .030")	CHAMPION RJ19L
TOLERANCIA DE VALVULA:	ADMISIÓN: .008
	DESCARGA: .008
SENCENDIDO DE ESTADO	
SOLIDO ABERTURA DE AIRE:	.0125 IN.
TORSIÓN DEL PERNO	
DE LA CUCHILLA:	35-40 FT. LBS.

 El numéro del nodelo y el de serie se encuentran en la calcomania adjunta a la parte trasera de la caja de la segadora. Debe registrar tanto el numéro de serie come la fecha de compra y mantengalos en un lugar seguro para refencia en el futuro.

SEGADORA

Siempre observe las reglas de seguridad cuando haga el mantenimiento.

LLANTAS

- · Mantenga las llantas sin gasolina, aceite o substancias químicas para control de insectos que pueden dañar la goma.
- · Evite los tocones, las piedras, las grietas profundas, los objetos afilados y otros peligros que pueden dañar a las llantas.

CUIDADO DE LA CUCHILLA

Para obtener los mejores resultados, la cuchilla de la segadora tiene que mantenerse afilada. Cambie la cuchilla doblada o dañada.

PARA REMOVER LA CUCHILLA


- Desconecte el alambre de la bujía y póngalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.
- Haga descansar la segadora en su lado. Asegúrese que el filtro de aire y que el carburador queden mirando hacia arriba.
- Use un bloque de madera entre la cuchilla y la caja de la segadora para evitar que la cuchilla gire cuando se le quite el perno.
- · Proteja sus manos con guantes y/o envuelva la cuchilla con una tela gruesa.
- Remueva el perno de la cuchilla girándolo en el sentido contrario en que giran las manillas del reloi.

Remueva la cuchilla y los artículos de ferretería adjuntadores (el perno, la arandela de seguridad y la arandela endurecida).

AVISO: Remueva el adaptador de la cuchilla y revise el cubo interior de la ranura del adaptador de la cuchilla. La ranura tiene que estar en buenas condiciones para que funcione en forma adecuada. Cambie el adaptador si está dañado.

PARA CAMBIAR LA CUCHILLA

- Ponga el adaptador de la cuchilla en el ciqueñal del motor. Asegúrese que la ranura del adaptador y que el chavetero del ciqueñal estén alineados.
- Ponga la cuchilla en el adaptador de ésta alineando los dos (2) agujeros en la cuchilla con las salientes elevadas en el adaptador.
- Asegúrese de que el borde de salida de la cuchilla (opuesto al borde afilado) esté hacia arriba hacia el motor.
- Instale el perno de la cuchilla con la arandela de seguridad y la arandela endurecida en el adaptador de la cuchilla y el ciqueñal.
- · Use un bloque de madera entre la cuchilla v la caja de la segadora y apriete el perno de la cuchilla girándolo en el sentido en que giran las manillas del reloj.
- La torsión para apretar recomendada es de 35 -40 pies libras.

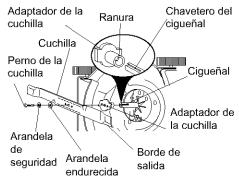

IMPORTANTE: El perno de la cuchillaes calse 8 tratado a calor.

AVISO: No recomendamos el afilar la cuchilla – pero si lo hace, asegúrese de que quede balanceada.

PARA AFILAR LA CUCHILLA

Se tiene que tener cuidado de mantenerla balanceada. Una cuchilla que no está balanceada va a producir eventualmente daño en la segadora o en el motor.

- La cuchilla puede afilarse con una lima o en una rueda rectificadora. No trate de afilarla mientras se encuentra en la segadora.
- Para revisar el balance de la cuchilla, clave un clavo en una viga o en la pared. Deje alrededor de una pulgada de un clavo recto expuesto. Ponga el agujero central de la cuchilla sobre la cabeza del clavo. Si la cuchilla está balanceada debe permanecer en la posición horizontal. Si cualquiera de los extremos de la cuchilla se mueve hacia abajo, afile el extremo pesado hasta que ésta quede balanceada.

CAJA DE ENGRANAJES

- Para mantener el sistema de impulsión funcionando en forma adecuada, la caja de engranajes y el área alrededor de la impulsión tienen que mantenerse limpias y sin acumulación de basura. Limpie debajo de la cubierta de la impulsión dos veces por temporada.
- La caja de engranajes se llena con lubricante hasta el nivel adecuado en la fábrica. La única vez que el lubricante necesita atención es cuando se le ha prestado servicio a la caja de engranajes.
- Si se necesita lubricante, use solamente Grasa Texaco Starplex Premium 1, Parte No. 750355. No use substitutos.

RUEDAS DE IMPULSIÓN

Revise las ruedas de impulsión delanteras cada vez antes de segar, para asegurarse de que se mueven libremente.

Si las ruedas no giran libremente quiere decir que hay basura, recortes de césped, etc. en el área de las ruedas de impulsión y tienen que limpiarse para liberarlas Es necesario limpiar las ruedas de impulsión; revise ambas ruedas delanteras.


- Remueva los tapacubos, las clavijas de horquilla y las arandelas.
- Remueva las ruedas de los ajustadores de las ruedas.
- Remueva la basura y los recortes de césped de dentro de la cubierta contra el polvo, piñón y/o de los dientes de los engranajes de las ruedas de impulsión.
- Ponga las ruedas de vuelta en su lugar.
- Si después de limpiar las ruedas de impulsión no giran libremente, póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.

RECOGEDOR DE CÉSPED

- El recogedor de césped puede ser rociado con el agua de la manguera pero tiene que estar seco cuando se vaya a usar.
- Revise su recogedor de césped a menudo para verificar si está dañado o deteriorado. Se va a desgastar con el uso normal. Si se necesita cambiar el recogedor, cámbielo solamente por uno que sea aprobado por el fabricante. Dé el número del modelo de la segadora cuando lo ordene.

MOTOR LUBRICACIÓN

Use solamente aceite de detergente de alta calidad clasificado con la clasificación SF o SG de servicio API. Seleccione la calidad de viscosidad SAE según su temperatura de operación esperada.



AVISO: A pesar de que los aceites de multiviscosidad (5W30, 10W30, etc.) mejoran el arranque en clima frío, estos aceites de multiviscosidad van ha aumentar el consumo de aceite cuando se usan en temperaturas sobre 32° F. Revise el nivel del aceite del motor más a menudo, para evitar un posible daño en el motor, debido a que no tiene suficiente aceite.

Cambie el aceite después de 25 horas de operación o por lo menos una vez al año, si la segadora no se usa 25 horas en un año.

Revise el nivel del aceite del cárter antes de arrancar el motor y después de cada cinco (5) horas de uso continuado. Apriete el tapón del aceite en forma segura cada vez que revise el nivel del aceite

PARA CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR

AVISO: Antes de inclinar la segadora para drenar el aceite, drene el tanque de combustible haciendo correr el motor hasta que el tanque esté vacio.

- Desconecte el alambre de la bujía y póngalo de modo que no pueda entrar en contacto con ésta.
- Remueva la tapa del depósito del aceite; déjela a un lado en una superficie limpia.
- Incline la segadora y hágala descansar en su lado y drene el aceite en un envase adecuado. Mueva la segadora de atrás para adelante para remover todo el aceite que se haya quedado atrapado dentro del motor.
- Limpie todo el aceite derramado en la segadora y en el lado del motor.
- Llene el motor con aceite. Llénelo solamente hasta la línea de "LLENO" (FULL) en la varilla indicadora de nivel. NO LO LLENE DEMASIADO.
- Vuelva a poner la tapa en el depósito del aceite.
- Vuelva a conectar el alambre de la bujía a ésta.




FILTRO DE AIRE

Su motor no funcionará en forma adecuada y puede sufrir daños si se usa un filtro de aire sucio.

Cambie el filtro de aire cada año, y más a menudo si siega en condiciones muy polvorosas o sucias. No lave el filtro de aire.

PARA CAMBIAR EL FILTRO DE AIRE

- Remueva el filtro de aire girándolo en el sentido contrario en que giran las manillas del reloj, hasta el tope, y retírelo del collar.
- Remueva el filtro de la parte interior de la cubierta.
- Límpie la parte interior de la cubierta y el collar para remover toda acumulación de mugre.
- Înserte el filtro nuevo en la cubierta.
- Ponga la cubierta del filtro de aire dentro del collar alineando la oreja con la ranura.
- Empuje la cubierta hacia adentro y gírela en el sentido de las manillas del reloj para apretarla.

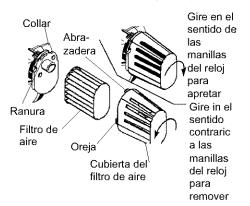

SILENCIADOR

Inspeccione y cambie el silenciador si está corroído pues producir un peligro de incendio y/o daño.

BUJÍA

Cambie su bujía cada año para hacer que su motor arranque más fácilmente y funcione mejor. Ajuste la abertura de la bujía en 0.030 pulgada.

LIMPIEZA

IMPORTANTE: Para obtener el mejor rendi-miento, mantenga la caja de la segadora din acumulacion de cesped y basura. Limpie la parte de abajo de su segadora despues de cada uso.

PRECAUCIÓN: Desconecte el alambre de la bujía y póngalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.

- Haga descansar la segadora en su lado.
 Asegúrese que el filtro de aire y que el carburador queden mirando hacía arriba. Limpie la parte inferior de su segadora raspándola para remover la acumulación de césped y basura.
- Limpie el motor a menudo para evitar que se acumule la basura. Un motor tapado funciona más caliente y se acorta su duración.
- Mantenga las superficies acabadas y las ruedas sin gasolina, aceite, etc.
- No recomendamos el uso de una manguera de jardín para limpiar la segadora a menos que el sistema eléctrico, el silenciador, el filtro de aire y el carburador estén tapados para evitar que les entre el agua. El agua en el motor puede acortar la duración de éste.

LIMPIE DEBAJO DE LA CUBIERTA DE LA IMPULSIÓN

Limpie debajo de la cubierta de la impulsión por lo menos dos veces cada temporada. Raspe debajo de la cubierta con un cuchillo para masilla o con una herramienta parecida, para remover toda acumulación de césped o basura en la parte inferior de la cubierta de la impulsión.

SERVICIO Y AJUSTES

PRECAUCIÓN: ANTES DE DAR CUALQUIER SERVICIO O DE HACER AJUSTES:

- Suelte la barra de control y pare el motor.
- Asegúrese que la cuchilla y que todas las partes movibles se hayan detenido completamente.
- Desconecte el alambre de la bujía y póngalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.

SEGADORA PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE

Vea "PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE" en la sección de Operación de este manual.

DESVIADOR TRASERO

Se proporciona un desviador trasero, adjunto entre las ruedas traseras de su segadora, para reducir a un mínimo la posibilidad que objetos sean lanzados hacia afuera de la parte trasera de la segadora, en la posición en donde se encuentra el operador. Si se daña el desviador debe cambiarse.

PARA REMOVER/CAMBIAR LA CORREA DE IMPULSIÓN


- Remueva la cubierta de la impulsión.
 Remueva la correa empujando hacia abajo en la polea de la caja de engranajes.
- Haga descansar la segadora en su lado con el filtro de aire y el carburador mirando hacia arriba.
- · Remueva la cuchilla.
- Remueva la defensa en contra del desperdicio.
- Remueva la correa de la polea del motor en el ciqueñal.
- Instale la correa nueva siguiendo los pasos anteriores en el orden inverso.
- Siempre use la correa aprobada por la fábrica para asegurarse que calce y dure.



PARA AJUSTAR EL MANGO

El mango de su segadora cuenta con tres (3) posiciones de altura – ajústelo a la altura que le acomode

 Presione las extremidades inferiores del mando inferior una en contra una de la otra hasta que la pinza del mango pueda ser insertada en uno de los tres agujeros del control de la altura.

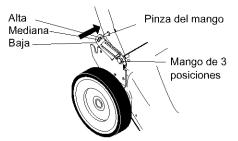

MOTOR VELOCIDAD DEL MOTOR

La velocidad del motor ha sido ajustada en la fábrica. No trate de aumentar la velocidad del motor pues se pueden producir lesiones personales. Si cree que el motor está funcionando demasiado rápido o demasiado lento, lleve su segadora a un centro/ departamento de servicio autorizado para repararla o ajustarla.

CARBURADOR

Su carburador tiene un chorro principal fijo no ajustable para controlar la mezcla. Si su motor no está funcionando en forma adecuada debido a problemas que se sospecha vienen del carburador, lleve su segadora a un centro/ departamento de servicio autorizado para repararla y/o ajustarla.

ALMACENAMIENTO

Inmediatamente prepare su segadora para el almacenamiento al final de cada temporada o si la unidad no se va a usar por 30 días o más.

SEGADORA


Cuando se va a guardar la segadora por cierto período de tiempo, límpiela cuidadosamente, remueva toda la mugre, la grasa, las hojas, etc. Guárdela en un área limpia y seca.

- Limpie toda la segadora (Vea "LIMPIEZA" en la sección de Responsabilidades del Cliente de este manual).
- Lubríquela según se muestra en la sección de Responsabilidades del Cliente de este manual.
- Asegúrese de que todas las tuercas y clavijas y todos los pernos y tornillos estén apretados en foma segura. Inspeccione las partes que se mueven para verificar si están dañadas, quebradas o desgastadas. Cámbielas si es necesario.
- Retoque todas las superficies que estén oxidadas o con la pintura picada; use una lija antes de pintar.

MANGO

- Puede doblar el mango de su segadora para el almacenamiento.
- Suelte las dos (2) manillas del mango en cada lado del mango superior y permita que el mango se doble hacia detrás.
- Apriete las extremidades del mango inferior una en contra de la otra hasta que la pinza en el mando desparche los soportes y pivote el conjunto completo del mango hacia adelante para que se pueda reposar encima de la segadora.
- Cuando prepare su mango a partir de la posición de almacenamiento, el mango inferior necesitará cerrarlo manualmente para la posición de sega.

IMPORTANTE: Cuando doble el mango para el almacenamiento o el transporte, asegurese que lo doble segun se muestra o puede danar los cables de control.

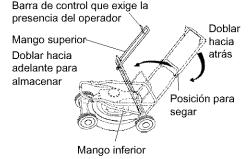



MOTOR

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

IMPORTANTE: Es importante evitar que se formen depositos de goma en partes fundamentales del sistemade combustible tales como el cargurador, el filtro del combustible, lamanguera del combustible o en el esstanque durante el almacenamiento. La experiencea tambien indica que los combustibles mezclados xon alcohol (condocido come gasohol o que tienen etanol o metanol) pueden atraer humedad, lo que conduce a la separacion y a la separaacion y la formacion de acidos durante el almacenamiento. La gasolina acidica puede danar el sistema de combustible de un motor durante el periodo de almacenamiento.

- Drene el estangue de combustible.
- Haga arrancar el motor y déjelo funcionar hasta que las líneas del combustible y el carburador estén vacíos.
- Nunca use los productos para limpieza del carburador o del motor en el estanque de combustible pues se pueden producir daños permanentes.
- Use combustible nuevo la próxima temporada.

AVISO: El estabilizador de combustible es una alternativa aceptable para reducir a un mínimo la formación de depósitos de goma en el combustible durante el período de almacenamiento. Agregue estabilizador a la gasolina en el estanque de combustible o en el envase para el almacenamiento. Siempre siga la proporción de mezcla que se encuentra en el envase del estabilizador. Haga funcionar el motor por lo menos 10 minutos después de agregar el estabilizador, para permitir que este llegue al carburador. No drene la gasolina del estanque de gasolina y el carburador si se está usando estabilizador de combustible.

ACEITE DEL MOTOR

Drene el aceite (con el motor caliente) y cámbielo con aceite de motor limpio. (Vea "MOTOR" en la sección de Responsabilidades del Cliente de este manual.)

CILINDRO

- · Remueva la bujía.
- Vacíe una onzá (29 ml) de aceite a través del agujero de la bujía en el cilindro.
- Tire la manilla de arranque lentamente unas cuantas veces para distribuir el aceite.
- · Vuelva a montar la nueva bujía.

BATERÍA

Separe la batería del conector del motor y cargue la batería durante 48 horas.

OTROS

- No guarde la gasolina de una temporada a la otra.
- Cambie el envase de la gasolina si se empieza a oxidar. La oxidación y/o la mugre en su gasolina producirán problemas.
- Si es posible, guarde su unidad en un recinto cerrado y cúbrala para protegerla contra el polvo y la mugre.

 Cubra su unidad con un forro protector adecuado que no retenga la humedad. No use plástico. El plástico no puede respirar, lo que permite la formación de condensación, lo que producirá la oxidación de su unidad.


IMPORTANTE: Nunca cubra la segadora mientras el motor y las areas de escape todavia estan calientes.

PRECAUCIÓN: Nunca almacene la segadora con gasolina en el estanque dentro de un edificio en donde los gases pueden alcanzar una llama expuesta o una chispa. Permita que se enfríe el motor antes de almacenarla en algún recinto cerrado.


IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
No arranca	Filtro de aire sucio. Sin combustible. Combustible rancio.	Limpie/cambie el filtro de aire. Llene el estanque de combustible. Drene el estanque y vuelva a llenarlo con combustible limpio y nuevo.
	 Agua en el combustible. Alambre de la bujía desconectado. Bujía mala. Cuchilla suelta o adaptador de la cuchilla quebrado. Barra de control en la posición suelta. 	 Drene el estanque de combustible y el carburador y vuelva a llenar el estanque con gasolina nueva. Conecte el alambre a la bujía. Cambie la bujía. Apriete el perno de la cuchilla o cambie el adaptador de la cuchilla. Presione la barra de control hacia el mango. Cambie la barra de control.
Falta de fuerza	 Barra de control defectuosa. Parte trasera de la cajacuchilla de la segadora arrastrándose en el césped pesado. Está cortando mucho césped. Filtro de aire sucio. Acumulación de césped, hojas y basura debajo de la segadora. Demasiado aceite en el motor. 	 Ajuste a la posición de "Corte más alto." Ajuste a la posición de "Corte más alto." Limpie/cambie el filtro de aire. Limpie la parte inferior de la caja de la segadora. Revise el nivel del aceite. Corte a una velocidad de recorrido más lenta.

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
Mal corte –disparejo	 Cuchilla desgastada, doblada o suelta. Altura de las ruedas dispareja. Velocidad del motor lenta. Acumulación de césped, hojas o basura debajo de la segadora. 	 Cambie la cuchilla. Apriete el perno de la cuchilla. Ajuste todas las ruedas a la misma altura. Póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano. Limpie la parte inferior de la caja de la segadora.
Vibración excesiva	Cuchilla desgastada, doblada o suelta. Cigueñal del motor doblado.	 Cambie la cuchilla. Apriete el perno de la cuchilla. Póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.
Cordón arrancador difícil de tirar	 El freno del volante del motor está aplicado cuando se suelta la barra de control. Cigueñal del motor doblado. Adaptador de la cuchilla quebrado. La cuchilla se arrastra en el césped. 	 Presione la barra de control hacia el mango superior antes de tirar el cordón arrancador. Póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano. Cambie el adaptador de la cuchilla. Mueva la segadora a un lugar en donde el césped ha sido cortado o a una superficie firme para hacer arrancar el motor.
Recogedor de césped no se llena (si viene equipado)	 Altura de corte demasiado baja. Levantamiento de la cuchilla desgastado. Recogedor sin ventilación de aire. Velocidad del motor lenta. 	 Eleve la altura de corte. Cambie la cuchillas. Limpie el recogedor de césped. Ajuste el control de la velocidad del motor a la posición rápida
Difícil de empujar	 El césped está demasiado alto o la altura de la rueda demasiado baja. Parte trasera de la caja/cuchilla de la segadora arrastrándose en el césped. Recogedor de césped demasiado lleno. Posición de la altura del mango no adecuada para usted. 	 Eleve la altura de corte. Eleve la parte trasera de la caja de la segadora (1) un lugar más alto. Vacíe el recogedor de césped. Ajuste la altura del mango de modo que le acomode.

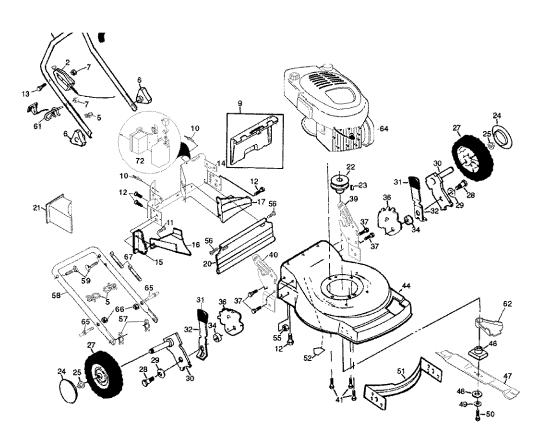

KE'		DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO	DESCRIPTION
1 2 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 23 24 25 27 28 29 31 32 34 6 37	145640X479 158655 151517 87692 STD541425 151023 128415 150050 STD512505 144929 157258X479 700365X479 133190X479 140661X479 140540 150425 85543 87677 150181 83923 150341 142748 62335 150341 142748 62335 150341 145935X004 701037 700331X004 146630 700325X007 150078	Upper Handle Engine Control Cable Clip Handle Knob Locknut 1/4-20 Rear Door Kit Pop Rivet Self Tapping Screw #10-24 Hex Tapping Screw 1/4-20 x 1/2 Hex Washer Head Screw 1/4-20 x 2/12 Back Plate Side Baffle Discharge Baffle Rear Baffle Rear Skirt Mulcher Plug Engine Pulley Hi-Pro Key #505 Hubcap Flanged Locknut Wheel & Tire Assembly Shoulder Bolt 3/8-16 Belleville Washer Axle Arm Assembly Selector Knob Selector Spring Spacer Wheel Adjusting Bracket Thread Cutting Screw 5/16-18 x 3/4	39 40 41 44 46 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 61 62 64 65 66 67 72 73	153131X479 153130X479 150406 160677 851514 157101 851074 850263 851084 700869X479 85463 751592 88652 51793 151723X479 131959 132001 134612 150502 STD541431 66426 155890 160671	Handle Bracket Assembly (Left) Handle Bracket Assembly (Right) Hex Head Thread Rolling Screw 3/8-16 x 1-1/8 Lawn Mower Housing (Incl. Key #14,15, 17, 51 &52) Blade Adapter Blade 22" Hardened Washer Helical Washer 3/8-24 x 1-3/8 Grd. 8 Hex Head Machine Screw 3/8-24 x 1-3/8 Grd. 8 Front Baffle Danger Decal Locknut 3/8-16 Hinge Screw Hairpin Cotter Lower Handle Handle Bolt Rope Guide Debris Shield Engine - (See Breakdown)Craftsman Model 143.976252 Handle Adjustment Pin Locknut 5/16-18 Wire Tie See Battery Repair Parts Page Foam Grip Owner's Manual (English/Spanish)

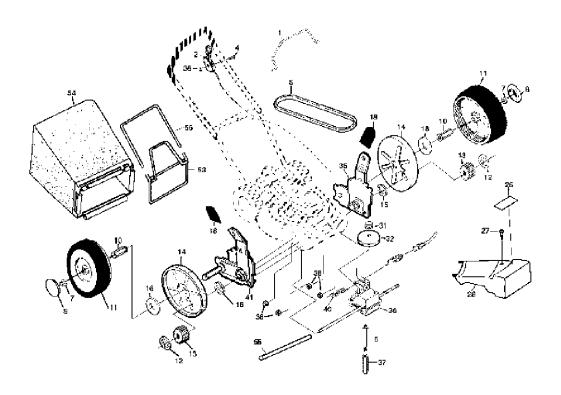


37

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NO.	PART NO	DESCRIPTION
1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18	145794 148312 144929 146527 150495 145212 150182 88446 150340 12000058 137054 88080 88118 67725 701037	Control Bar Drive Control Screw 1/4-20 V-Belt Spring Retainer Nut Hubcap Nylon Bushing Wheel & Tire Assembly E-Ring Pinion Dust Cover Felt Washer Washer 1/2 x 1-1/2 x 134 Selector Knob	25 27 28 31 32 35 36 37 38 40 41 53 54	152903 143603 154990 132010 137052 151521 702511 137090 63601 75192 151520 144747 154870 86012	Drive Cover Decal Screw Drive Cover Hex Flange Nut Drive Pulley Wheel Adjuster Assembly (Left) Gear Case Assembly Spring Hex Locknut 1/4-20 Spring Wheel Adjuster Assembly (Right) Grassbag Frame Grassbag Driveshaft Cover
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0010010111100	56	144748	Frame


REPAIR PARTS

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NO. 917.377352

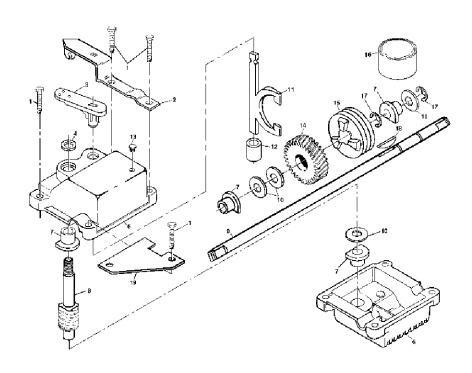


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	17490416	Tapping Screw 1/4-20 x 1-1/4			
2	137055X004	Engagement Bracket	14	137050	Helical Gear
3	137053	Shifter	15	750436X	Clutch Jaw
4	57072	Seal	16	750369	Grease
6	48373	Gear Case Halves Kit (Includes Key Nos. 4, 5, and 7)	17 18 19	12000003 850848 81585X004	E-Rìng Hi-Pro Key Spring Bracket
7	77881	Bearing			
8	137051	Worm Shaft			
9	137074	Drive Shaft			
10	57079	Hardened Washer	NOTE	· All compone	ent dimensions given in
11	131484	Clutch Yoke		ches. 1 inch = 2	
12	700343	Bushing	0.3. 11	101105. I 111011 - 2	23.4 11111
13	86447	Plug			

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NO. 917.377352

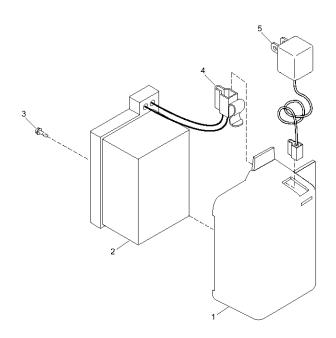


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	86334X479	Battery Box
2	750909	Battery
3	17411312	Hex Washer Head Screw 13x.750
4	86353	Connector Mounting Clip
5	111549X	Battery Charger

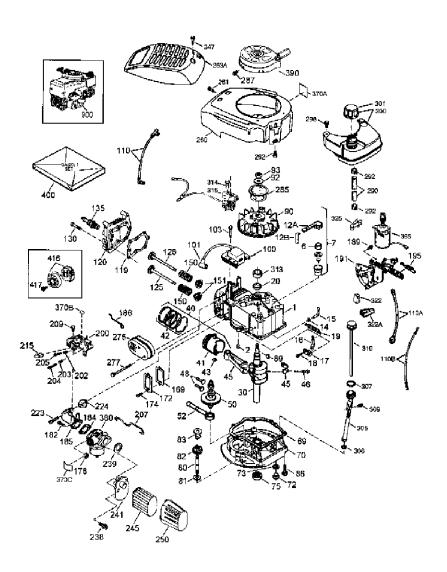

	PART	DECORPORA
NO.	NO.	DESCRIPTION
1	36478A	Cylinder (Incl. 2,7,20 & 125)
2 6	26727 33734	Dowel Pin Breather Element
7	36557	Breather Ass'y. (Incl. 6 & 12A)
12A	36558	Breather Cover & Tube (Incl. 12B)
12B	34695	Breather Tube Elbow
14	28277	Washer
15	30589	Governor Rod (Incl. 14)
16	32651	Governor Lever
17	31335	Governor Lever Clamp
18	651018	Screw, Torx T-15, 8-32 x 19/64"
19	36281	Extension Spring
20	32600	Oil Seal
30	35801	Crankshaft
40	36073	Piston, Pin & Ring Set (Std.)
40	36074	Piston, Pin & Ring Set (.010" OS)
40	36075	Piston, Pin & Ring Set (.020" OS)
41	36070	Piston & Pin Ass'y. (Std.) (Incl. 43)
41	36071	Piston & Pin Ass'y.
41	2072	(.010" OS) (Incl. 43)
41	36072	Piston & Pin Ass'y.
42	36076	(.020" OS) (Incl. 43) Ring Set (Std.)
42	36077	Ring Set (.010" OS)
42	36078	Ring Set (.010 '05)
43	20381	Piston Pin Retaining Ring
45	32875A	Connecting Rod Ass'y. (Incl. 46)
46	32610A	Connecting Rod Bolt
48	27241	Valve Lifter
50	35992	Camshaft (MCR)
52	29914	Oil Pump Ass'y.
69	35261	* Mounting Flange Gasket
70	34311D	Mounting Flange (Incl. 72 thru 83)
72	30572	Oil Drain Plug (Incl. 73)
73	28833	Drain Plug Gasket
75	27897	Oil Seal
80	30574A	Governor Shaft
81	30590A	Washer
82 83	30591	Governor Gear Ass'y. (Incl. 81)
86	30588A 650488	Governor Spool Screw, 1/4-20 x 1-1/4"
89	611004	Flywheel Key
90	611150	Flywheel
92	650815	Belleville Washer
93	650816	Flywheel Nut
100	34443A	Solid State Ignition
101	610118	Spark Plug Čover
103	651007	Screw, Torx T-15, 10-24 x 1
		5/16"
110	34961	Ground Wire
110A		Ground Wire
110B		D.C. Starter Wire
119	36477	* Cylinder Head Gasket
120	36476	Cylinder Head
125	36471	Exhaust Valve (Std.) (Incl. 151)
125	36472	Exhaust Valve (1/32" OS) (Incl. 151)
126	29314B	Intake Valve (Std.) (Incl. 151)
126	29315C	Intake Valve (3.03) (Incl. 151)
130	6021A	Screw, 5/16-18 x 1-1/2"
135	35395	Resistor Spark Plug (RJ19LM)
150	35991	Valve Spring
151	31673	Valve Spring Cap
169	27234A	* Valve Cover Gasket
172	32755	Valve Cover
174	30200	Screw, 10-24 x 9/16"
178	29752	Nut & Lock Washer, 1/4-28 Screw, 1/4-28 x 7/8"
182	6201	
184	26756	* Carburetor To Intake Pipe Gasket
185	36544	Intake Pipe


KEY PART NO. NO. DESCRIPTION Governor Link Screw, 1/4-20 x 1/2" S.E. Brake Bracket (Incl. 195) Terminal Control Bracket (Incl. 202 thru 205) Compression Spring Compression Spring Screw, 5-40 x 7/16" Screw, 6-32 x 21/32" Throttle Link Screw, 10-24 x 9/16" Control Knob Screw, 1/4-20 x 1" * Intake Pipe Gasket 34690A Screw, 10-32 x 49/64" * Air Cleaner Gasket Air Cleaner Collar Air Cleaner Filter Air Cleaner Cover Blower Housing Screw, 10-24 x 9/16" Screw, 1/4-20 x 1/2" 263A

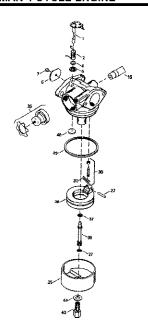

О.	NO.
	632747
1	631615
4 5 7 16 25	631767 631184 631183 632504 650506 631807 631807 631024 632019 631028 631021
25	631022 36045 632735 632547
	632736 27110

PART

DESCRIPTION Carburetor (Incl. 184 of Engine Parts List) Throttle Shaft & Lever Assembly Throttle Return Spring Dust Seal Washer Dust Seal (Throttle) Throttle Shutter Shutter Screw Fuel Fitting Float Bowl Float Shaft Float Float Bowl "O" Ring Inlet Needle, Seat, & Clip (Incl. 31) Spring Clip Primer Bulb/Retainer Ring Main Nozzle Tube "O" Ring, Main Nozzle Tube High Speed Bowl Nut Bowl Nut Washer Welch Plug, Atmospheric Vent

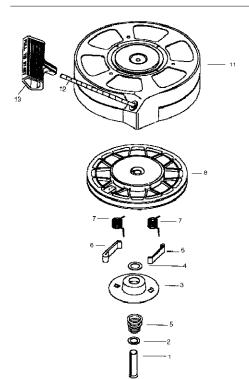

1 2 3 4 5 6 7 8	590702 590599A 590600 590696 590601 590697 590698 590699 590700
11	590703
12	590535
13	590701

PART


NO.

KEY

NO.


DESCRIPTION

Recoil Starter
Spring Pin (Incl. 4)
Washer
Retainer
Washer
Brake Spring
Starter Dog
Dog Spring
Pulley & Rewind Spring
Ass'y.
Starter Housing Ass'y.
(40 degree grommet)
Starter Rope (98" X 9/64"
dia.)
Starter Handle

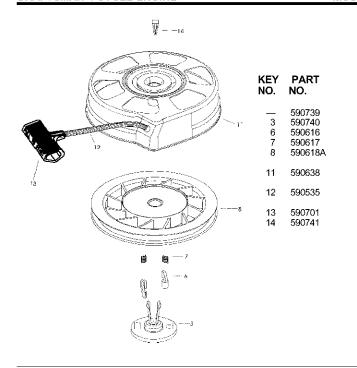

DESCRIPTION

Rewind Starter Retainer Starter Dog Dog Spring Pulley & Rewind Spring Ass'y Starter Housing Ass'y (40 degree grommet) Starter Rope (Length 98" x 9/64" dia.) Starter Handle Locking Tab

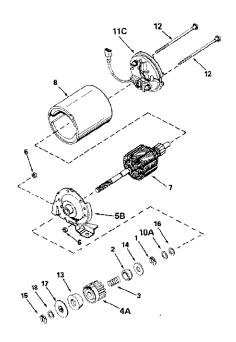

1 2 3 4A 5B 6 7 8 10A 11C	35709 34955 34950 34954 34954 34949A 34953 33450 34944 34945 590500 35714
12 13 14 15 16 17	34947 34946 34951 34952 34948 34953 590608

KEY

NO.

PART

NO.

DESCRIPTION

Electric Starter (12 Volt) Retainer Ring Spring Retainer Spring Gear Drive End Cap Ass'y. Lock Nut Armature Housing Ass'y. Thrust Washer Commutator End Cap Ass'y. (Incl. brushes) Bolt. 10-32 x 3-3/16" Pinion Driver Cup Washer Retainer Ring Washer Drive Nut Washer

For the repair or replacement parts you need delivered directly to your home Call 7 am - 7 pm, 7 days a week

1-800-366-PART

(1-800-366-7278)

Para ordenar piezas con entrega a domicilio – 1-800-659-7084

For in-house major brand repair service Call 24 hours a day, 7 days a week

1-800-4-REPAIR

(1-800-473-7274)

Para pedir servicio de reparación a domicilio – 1-800-676-5811

For the location of a Sears Parts and Repair Center in your area Call 24 hours a day, 7 days a week

1-800-488-1222

For information on purchasing a Sears Maintenance Agreement or to inquire about an existing Agreement Call 9 am – 5 pm, Monday–Saturday

1-800-827-6655

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Product Type
- Part Number
- Model Number
- Part Description







America's Repair Specialists

160671 04.17.97 VBL

Printed in U.S.A.